SEGA

Master System II

Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'instructions
Manual de instrucciones
Manuale d'istruzioni
Bruksanvisning

Bruksanvisning Gebruiksaanwijzing Käyttöohjeet

DOM:





WARNING: For owners of projection televisions.
Still pictures or images may cause permanent
picture tube damage or mark phosphor of the CRT.
Avoid repeated or extended use of video games on
large screen projection televisions.

Contents

Parts Identification	2
The Sega Master System II Connection	4
Powering Up the System	7
TV Channel Setting	8
Operating the System	9
Troubleshooting Chart 1	۸

Parts Identification

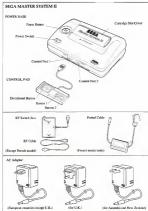

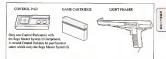

Precautions

- · When not in use, unplug the AC adaptor from the electrical outlet.
 - . Do not leave the system or any of its parts in direct sunlight, in damp areas or near a heater
- · When it becomes dirty, wipe it off with a soft, dry cloth, DO NOT USE WATER WHEN CLEANINGS
- adaptor only. Using a different AC adaptor will damage your system. · Do not disassemble the Power Base or any of its parts.


Use the Master System II AC

- · Do not subject the unit to any violent impact, or damage or disfigure it in any way.


The Sega Master System II Connection BACK VIEW OF POWER BASE





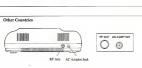


(Except French Model)

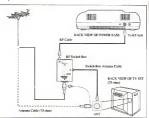

- If a single-plug antenna cable is plugged into your TV (or if you have cable TV), we the PE Smitch Box
- Unplug the Antenna Cable from the TV, and plug it into the RF Switch Box
- Plug the Switch Box
 Antenna Cable into the TV.
- Connect the RF cable between the RF Switch Box and the RF Jack on the back of the Power Base
- Finally, set the RF Switch to "COMPUTER" position.

TV with connected video cassette recorder

(Except French Model)

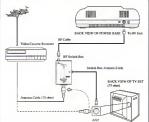


If a video cassette recorder is already connected between the antenna and the television's terminal, use the RF Switch Box.

- Disconnect the video cassette recorder cable from the television's VHF terminal. Then, plug this same cable into the RF Switch Rex.
- Now, plug the Switch Box
 Antenna Cable into the TV
- Connect the RF cable between the RF Switch Box and the RF Jack on the back of the Power Base
 - Finally, set the RF Switch to "COMPUTER" position.

Connection to TV and Power Base

(For French Model Only)

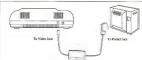

Plug the Peritel Cable into the Video lack on the back of the Power Base. 2. Connect the Peritel Cable directly to your TV.

Powering Up the System



- Connect the AC Adaptor Plug to the Adaptor Jack on the back of the Power Base.
 - Plug the AC Adaptor into an electrical outlet.






TV Channel Setting

(Except French Model)

BACK VIEW OF POWER BASE

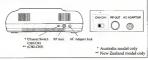

[Australia/New Zealand Models]

- Set the Channel Switch on the back of the Power Base to CH 0/2.
- 2. Set your TV to channel 0/2.
- 3. Switch on your Power Base.
 - If channel 0/2 is used for broadcasting, set your TV to channel 1/3. Then, be sure to switch the Channel Switch on the Power Base in CH 1/3.
 - If your TV has an automatic fine tuning control (AFC), turn it off and manually adjust the picture.
 However, if you have a color TV that turns black and white when the AFC is turned off, loave the AFC on.
 - To return TV to normal operation, turn off the Power Base and change the channel on the TV.

[Other Countries]

- 1. Switch on your Power Base.
- Tune in your TV set on an umused channel (in accordance with the TV manufacturers' instructions). The Sega picture should appear on channel 36.
- If your TV has an automatic fine tuning control (AFC), turn it off and manually adjust the picture.
 However, if you have a color TV that turns black and white when the AFC is turned off, leave the AFC on.
- To return TV to normal operation, turn off the Power Base and change
- turn off the Power Base and change the channel on the TV.



- Plug a Sega Master System II
 Control Pad into Control Port 1 on
 the Power Base. For two players,
 plug a second Sega Master System
 II Control Pad (sold separately)
 into Control Port 2.

 Turn the power switch off.
- When you are using a Cartridge, insert it, label facing forward, into the cartridge slot. Press it fully into the slot.

 The above and the slot.
- Turn the power switch on.
 If all connections have been properly made, the Sega logo will appear, followed by the title screen and, in some cases, a demonstration of the game.

- To pause during play, press the Pause Button on the Power Base. To resume action, press it again.

 NOTE:
 All of the previously released Master System cartridges (except for
 - Master System cartridges (except for the Sega Card Games) can be used with the Sega Master System II.

 The 3-D adaptor unit cannot be used with the Sega Master System II.
 - with the Sega Master System II.

 Therefore, 3-D games cannot be
 played with this system.

 ALEX KIDD in Miracle World™ is
 - built in this system. There is no need to insert a cartridge. You can immediately start playing the game by simply turning on the Power Switch

Troubleshooting Chart

Problem	Before requesting repair, check the following items:
No picture on screen	Is the Power Base hunsed and? Is the TV furmed on? Is the propose to the wall socked? Is the Carridge proposely insented? Is the Carridge proposely insented? Is the Carridge proposely furmed to the AC Adaptor lack? Except French model or Review the connections between the antenna cable, Tower Base and TV erminals, Except French model of the Carridge o
Screen flickers or no color	Are the antenna cables properly connected? (Except French model) Is the TV channel fine tune adjustment properly set? (Except French model) Are the TV color controls properly set? Is the Catridge properly inserted?
No game sound	Is the TV volume too low or off? Have the connection cables come loose or become disconnected?
Picture on TV screen is not steady	Adjust the vertical and horizontal hold controls on your TV.
Fringes appear on TV during a game	Adjust the manual fine tuning controls on the TV.
Fringes appear on TV	Is the antenna cable properly connected?

Power Base.

Is the RF switch set to "ANT" position?
(Except French model)

Is not the Peritel Cable connected? (French model)

Make sure that you have turned off the power on the

during a broadcast

Deutsch


HOWHCHO

WARNUNG: Besitzer von Großbildschirmfernsehern oder Fernsehprojektoren werden darauf hingewiesen, daß Standbilder permanente Schäden an der Bildröhre verursachen oder zur Ablagerung von Phosphor auf der Kathodenstrahtrußner Birhene können. Vermeiden Sie deshalb die wiederholte Projezierung von Videospielen auf Großbildschirmgeriten.


Inhalt

Bezeichnung der Teile	12
Anschluß von Sega Master System II	14
Stromversorgung des Systems	17
Fernsehkanal-Einstellung	18
Betrieb des Systems	18
Fehlersuchtabelle	20

Bezeichnung der Teile

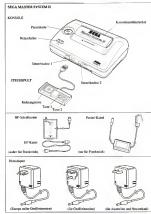

Sonderzubehör

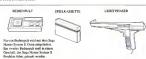

Vorsichtsmaßnahmen

- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, immer den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.
- Das System oder Teile davon niemals direktem Sonnenlicht aussetzen und in feuchten Räumen oder in der Nähe von Heizquellen aufstellen.
- Wenn das System schmutzig ist, immer nur mit einem weichen, trockenen Lappen abwischen, NIEMALS WASSER ZUM SÄUBERN VERWENDEN!
- Ausschließlich den Master System II Netzadapter verwenden. Die Verwendung eines anderen Netzadapters kann zu Schäden am System führen.
 - Die Konsole oder Teile davon niemals auseinanderbauen.
 - Das Gerät vor starken Stößen und anderen Beschädigungen schützen.

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß der/die/das
SEGA Modellbezeichnung: SEGA MASTER SYSTEM II Modell-Nr.: 3006-18
Gent. Trp. Bezeichnagt


in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der Vfg 1046/54 DIN 57 871 VDE 0871/6.78


funkentstört ist


Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.


SEGA Enterprises, Ltd.

Anschluß von Sega Master System II RÜCKANSICHT DER KONSOLE

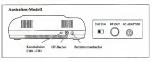

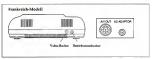

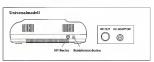

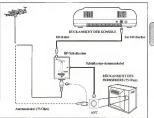


Wenn ein Antennenkabel mit einem einzigen Stecker an Ihren Fernseher angeschlossen ist (oder Sie Kabelfernschen haben), verwenden Sie den HF-Schaltkasten.

- 1. Das Antennenkabel vom Fernsehgerät abziehen und den Stocker am HE-Schaltkasten anschließen
 - 2. Das Schaltkasten-Antennenkabel um Fernseber unschließen
 - 3 Das Schaltkasten-HF-Kahol zwischen HF-Schaltkasten und HF-Buchse an der Rückseite der Konsole anschließen.
- 4. Den HE-Schalter auf "COMPLITER" stellen.


Anschluß an Fernseher mit Videorecorder

(Außer Frankreich)

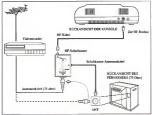

- Wenn ein Videorecorder bereits zwischen Antenne und Fernseherklemme angeschlossen ist, verwenden Sie den HE-Schaltkasten.
- Das Videorecorderkabel von der Klemme am Fernsehgerät abziehen und den Stecker am HF-Schaltkasten anschließen.
- Das Schaltkasten-Antennenkabel
 am Fernseher anschließen
- Das Schaltkasten-HF-Kabel zwischen HF-Schaltkasten und HF-Buchse an der Rückseite der Konsole anschließen
- Den HF-Schalter auf
 "COMPLITER" stellen

Anschlüsse Fernseher und Konsole

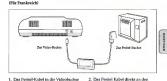

an der Rückseite der Konsole stecken Stromversorgung des Systems



· Den Netzadapterstecker an die Betriebsstrombuchse an der Rückseite der Konsole anschließen.

Fernseher anschließen

 Den Netzadapter in eine Steckdose stocken






Fernsehkanal-Einstellung

(Außer Frankreich)

DECK ANSIGHT DEP YOUSOLE

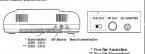


[Für Australien/Neuseeland]

- Stellen Sie den Kanalschalter an der Rückseite der Konsole auf Kanal 0/2 (CH0/2).
- Schalten Sie Kanal 0/2 des Fernsehers ein.
- 3. Schalten Sie die Konsole ein.
- Wenn Kanal 0/2 f
 ür Fernsehsendungen werwendet wird, stellen Sie den Fernseher auf Kanal 1/3. Achten Sie in diesem Fall umbedingt darauf, daß Sie auch den Kanalschalter an der Konsole auf Kanal 1/3 stellen.
- Wenn Ihr Fernseher mit einer austomatischen Feinsbestimmung (AFC) ausgestattet ist, schallen Sie diese aus und stellen das Bild manuell ein. Wenn Sie jodoch ein Farbfernsehegreit hehrt, das beim Ausschalten von AFC auf Schwarz/Weiß umschaltet, lassen Sie AFC eingeschaltet.

[Für andere Länder]

- Schalten Sie die Konsole ein.
- Stellen Sie Ihren Fernseher auf einen unbelegten Kanal ein (entsprechend der Bedienungsanleitung des Fernsehers). Dass Segn-Bild sollte auf Kanal 36 erscheinen.
- Wean Ihr Ferrischer mit einer automatischen Teinabstimmung (AFC) ausgestatte itis, Schallen Sie diese aus und stellen das Bild manuell ein. Wenn Sie jedoch ein Farbferrischeperth taben, das beim Ausschalten von AFC auf Schwarz/Weiß umschultet, lassen Sie AFC eingeschaltet.
- Um den Fernseher auf Normalbetrieb zurückzustellen, die Konsole ausschalten und den Kanal am Fernseher umstellen.
- Um den Fernseher auf Normalbetrieb zurückzustellen, die Konsole ausschalten und den Kanal am Fernseher umstellen

Betrieb des Systems II

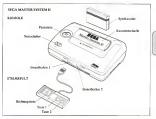

- Steuerpult an die Steuerbuchse 1 der Sega Master System II Steuerpult (getrennt erhältlich) an die Steuerbuchse 2 anechlisten
- 2. Den Netzschalter ausschalten.
- 3. Bei Verwendung einer Kassette stecken Sie diese mit der Etikettseite nach vorne weisend in den Kassettenschacht ein Vollständig eindrucken, so daß sie richtig sitzt.

Schließen Sie das Sega Master System II

Konsole an. Bei zwei Spielern ein zweites

- 4. Den Netzschalter einschalten.
 - 5. Wenn alle Anschlüsse einwandfrei bereestellt worden sind, erscheint das Seza-Bild, gefolgt von der Titel-Bildschirmanzeige und in einigen Fällen einer Demonstration des Spiels

6. Zum Pausieren während des Spiels die Pausetaste an der Konsole drücken. Zum Fortsetzen des Spiels diese Taste

HINWESS. Alle vorher in den Handel øsbrachten

- Master System Kassetten (ausgenommen Seza Card Spiele) können mit dem Sega Master System II verwendet
- Der 3D-Adapter kann nicht mit dem Sega Master System II verwendet werden. Darum können mit diesem System
- keine 3D-Spiele gespielt werden ALEX KIDD in Miracle World™ ist in
- diesem System eingebaut. Für dieses Spiel braucht keine Kassette eingesetzt werden. Das Spiel kann sofort gestartet werden, indem der Netzschalter emeeschaltet wird.

Fehlersuchtabelle

Störung	Ehe Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie die folgenden Punkte:
Kein Bild auf dem Bildschirm	In die Konsole eingenchalter in der Netzadeprichtig angeschlossen? in der Netzadeprichtig angeschlossen? in der Netzadeprichtig eingestellt Filter die Netzeischloss Strom? Filter die Netzeischloss Strom? in eine Konstellt eingestellt der Order Netzeischloss strom? Netzeischlossen strom? Netzeischlossen strom? Netzeischlossen strom der Periods der Netzeischlossen strom der Netzeischlossen strom der Netzeischlossen strom der Netzeischlossen strom der Netzeischlossen der Ne
Bildschirm filmmert oder keine Farben	Sind die Antennenkabel richtig angeschlossen? (Außer Frankreich) lat die Frensehkanal-Felneinstellung richtig eingestellt? (Außer Frankreich) Sind die Farbregler des Pernsehers richtig eingestellt? lat die Kasterte richtig eingesetzt?
Kein Spiel-Begleitten	Ist der Lautstärkeregler des Fernsehers zu niedrig oder auf Aus gestellt? Wurden die Anschlußkabel versehentlich gelöst oder abgezogen?
Bild auf dem Fern- sehbildschirm nicht gleichmäßig	 Den vertikalen und horizontalen Zeilenanfang am Fern- sehgerät einstellen.
Während eines Spiels erscheinen Storungen	 Die Regler für manuelle Feineinstellung des Fernsehgerl einstellen.

erscheinen Sturungen auf dem Perreschlickschrian

**Mikmed inter Sendung
erscheinen Sturungen
auf dem Perreschlickschrian

It das Antennenkabel richtig angeschlossen?

**Derzeugen Sei ein daven, das die Konsolosangenschlickschrian

**It das Periot- Kahel unsochgemäß angeschlossen?*

(Terschreich)

**It das Periot- Kahel unsochgemäß angeschlossen?*


(Terschreich)

projection à grand écran.

Table des matières

Nomenclature	25
Connexion du système Sega Master II	24
Alimentation du système	2
Réglage du canal de télévision	28
Mise en service du système	29
En cas de problème	36

Nomenclature

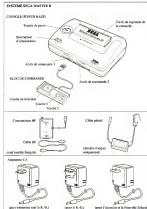

pour le R.-U.)

(pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande)

Options



Sega Master II. Vous pouvez acquérir un second bloc de commande dans des marasins

vendant le système Seus Master II.

Précautions


- · Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez l'adaptateur CA de la prise électrique.
- · Ne laissez pas le système ou un de ses éléments au soleil, dans un endroit humide ou près d'un radiateur.
 - · Lorsou'il est sale, essuvez-le avec un chiffon doux et sec. NE PAS UTIL-ISER DEL'EALI POUR LE NET-TOYER
- System Il uniquement. Le fait d'utiliser un adaptateur CA différent risque d'endommager Ne démontez pas la console ou n'importe quel autre élément.


votre système.


Utilisez l'adaptateur CA du Master

- L'appareil ne doit pas être soumis à des chocs violents ou à des dommages quels qu'ils soient.


Connexion du système Sega Master II

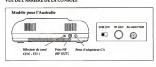

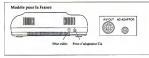

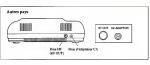

(Sauf modèle pour la France)

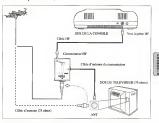


Si un câble d'antenne à fiche simple est branché sur votre téléviseur (ou si vous avez un téléviseur qui reçoit le câble), utilisez le commutateur HF.

- Débranchez le câble d'antenne du téléviseur, et branchez-le sur le commutateur HF.
- Branchez le câble d'antenne du commutateur HF sur le téléviseur.
- Branchez le câble HF entre le commutateur HF et la prise HF située au dos de la console.
- Enfin, réglez le sélecteur HF sur la position "COMPUTER".

Téléviseur raccordé à un magnétoscope


(Sauf modèle pour la France)

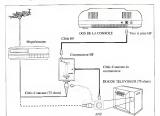

Si un magnétoscope est déjà raccordé entre l'antenne et le téléviseur, utilisez le commutateur HE

- Débranchez le câble du magnétoscope de la prise du téléviseur. Branchez ensuite ce même câble sur le commutateur HF.
- Maintenant, branchez le câble d'antenne du commutateur sur le téléviseur.
 - Branchez le câble HF entre le commutateur HF et la prise HF située au dos de la console.
 - Enfin, réglez le sélecteur HF sur la position "COMPUTER".

Connexion du téléviseur et de la console

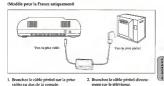

Alimentation du système



- Branchez la fiche de l'adaptateur CA sur la prise d'adaptateur CA au dos de la console.
 - Branchez l'autre fiche de l'adaptateur CA sur une prise électrique.





Réglage du canal de télévision

(Sauf modèle pour la France)

DOS DE LA CONSOLE





- Siliconur de canal Prise HE (REQUID) Prise d'adaptateur CA
- ** (CH2-CH3) * ModNe noor l'Australie uniques Modèle pour la Nouvelle-Zélande umonement

[Pour: Australie/ Nouvelle-Zélande]

- Réglez le sélecteur de canal au dos de la console sur CH 0/2.
- Réglez votre téléviseur sur le canal 0/2.
- 3. Allumez votre console Si le canal 0/2 est occupé par un émetteur, réglez votre téléviseur sur le canal 1/3. Dans ce cas, n'oubliez pas de commuter le sélecteur de canal de la
- console sur CH 1/3. 5. Si votre téléviseur offre un réglage d'accord fin automatique (AFC). mettez-le hors service et ajustez l'image manuellement. Cependant, si vous avez un téléviseur couleur qui devient noir et blanc lorsque le réglage AFC est mis hors service, laissez le réplage AFC en service.
- 6. Pour revenir au fonctionnement normal du téléviseur, éteignez la console et changez le canal du téléviseur.

(Autres pays)

- 1 Allumez votre console
 - 2. Accordez votre téléviseur sur un canal inutilisé (conformément aux instructions du fabricant du téléviseur). L'image Sega devrait apparaître sur le canal 36.
 - 3. Si votre téléviseur offre un réelage d'accord fin automatique (AFC), mettez-le hors service et ajustez l'image manuellement. Cependant, si vous avez un téléviseur couleur qui devient noir et blanc lorsque le réglage AFC est mis hors service, laissez le réglage AFC en service.
- 4. Pour revenir au fonctionnement normal du téléviseur, éteignez la console et changez le canal du tálávicom

Mise en service du système



- Branchez un bloc de commande de système Sega Masier II sur l'acoles de commande I de la cossole Pour pouce à 2 joueurs, branchez un second bloc de commande du système Sega Master II (vendu séparément) sur l'acoles de commande 2.
- Eteignez la console (interrupteur d'alimentation sur off).
 Pour utiliser une cartouche, insérez-la, étiquette vers l'avant, dans le loge-
- ment de la cartouche. Enfoncez-la à fond dans la fente. 4. Allumez la console (interrupteur
- 4. Allumez la console (interrupteur d'alimentation sur on).
 5. Si toutes les commenons ent été réalisées correctement, le logo Sega doit apparaître, suivi de l'écran de fitre et, dans certains cas, d'une démonstration du jeu.

 Pour faire une pause pendant la partie, appuyez sur la touche Pause de la console. Pour reprendre l'action, appuyez de nouveau.

REMARQUE: Toutes les cartouches Master System

- (sauf les cartes de jeu Sega) peuvent être utilisées avec le système Sega Master II. • L'adaptateur 3-D ne peut pas être util-
- isé avec le système Sega Master II.

 Vous ne pouvez donc pas utiliser des
- jeux en 3 dimensions avec ce système • ALEX KIDD in Mîracle World™ est intègré dans ce système. Vous n'avez donc pas besoin d'insérer une car
 - donc pas besoin d'insérer une cartouche. Vous pouvez commencer une partie immédiatement en actionnant l'interrupteur secteur.

En cas de problème Problème Pas d'image à l'écran • La c

L'écran scintille

Pas de son

L'image sur l'écran du Médicioner pot instable

Des franges apparais-

sent sur le téléviseur

Des franges apparais-

sent sur le téléviseur

pendant une émission

pendant une partie

	vécifiez les points suivants:
l'écran	La console en el lia aliumini L'indigiatura Co en di correctement branche? L'indigiatura Co en di correctement branche? La pitate descrippe en el elle al limensible? La cartacula en electric correctement undervolt de la cartacula en el en el correctement undervolt de singlement CA 76 baut modelle pour la France de Severithe la les contentantes enter les felles d'enteure, la fossel modelle pour la France de severit la les contentantes enter les felles d'enteure, la fossel modelle pour la France de severit la les contentantes entere les destantes les fossel modelle pour la France de severit la les contentantes enteres les console et la printe les destantes l'en et rigile seu la popolition "Rich". Revierbite, las contensionas entre la console et la printe les delicitement de concella en l'eles la licitation de la Le delicitement de concella en l'eles la Nouvelle-Caliundo Oldeslite pour l'Australie et la Nouvelle-Caliundo Oldeslite pour l'Australie et la Nouvelle-Caliundo de la consolid d'elostro pur l'australe et la Nouvelle-Caliundo de la consolid d'elostro pur l'australe et l'envent-le démande
e ou est	Les câbles d'antenne sont-il correctement connectés? (Sauf modèle pour le France) Le réglage d'accord fin du canal de télévision est-il positionne correctement? (Sauf modèle pour la France) Les réglages de couleur du délivieurs use-il les correctement effectatés? La cartouche est-elle insérée correctement?
	Le volume du téléviseur est-il réglé au minimum ou coupé? Les oblèse de connexion sont-ils mal branchés ou débenuels é?

Aiustez les réglages de stabilité verticale et horizontale

· Ajustez les réglages d'accord fin manuel sur le

Le câble d'aptenne est-il correctement raccordé?

Assurez-vous one la console est bien éteinte.

Le sélecteur HF est-il sur la position "ANT"?

(Sauf modèle pour la France)

Le câble péritel est-il connecté? (Modèle pour la France)

sur votre téléviseur.

téléviseur

Avant de demander une réparation,

Español


ADVISO: Para los usuarios que disponen de televisores tipo proyección. Las inágenes fíjas pueden causar daños permanentes en el tubo de inagen o marcar los fósfors del tubo de rayos catódicos. No emplee repetidamente in durante períodos prolongados los juegos de video en televisores de proyección de grandes pantallas.

Índice


Identificación de partes	32
Conexión del sistema Sega Master System II	34
Conexión de la alimentación del sistema	37
Ajuste del canal de televisión	38
Operación del sistema	39

Tabla de solución de problemas...... 40

Identificación de partes

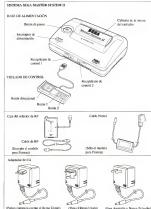

Opciones

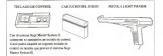



Precauciones


- Cuando no vaya a emplear el adaptador de CA, desconéctelo de la toma de la red.
 No deje el sistema ni ninguno de sus
- componentes a la luz solar directa, en lugares húmedos, ni cerca de aparatos de calefacción.
- Cuando se ensucie, limpielo con un paño suave y seco. ¡NO EMPLEE AGUA PARA REALIZAR LA LIMPI-EZA!
- Emplee solamente el adaptador de CA para el sistema Master System II. Si emplesas otro adaptador de CA, el sistema se dañaría.

 No desarme Power Base ni ninguno
 - No desarme Power Base ni ninguno de sus componentes.
- No someta la unidad a golpes fuertes, ni la dañe, ni la desfigure de ninguna forma.

Conexión del sistema Sega Master System II

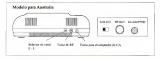


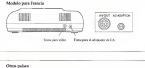

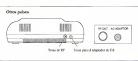

Conexiones con el televisor/monitor y antena

(Excepto el modelo para Francia)

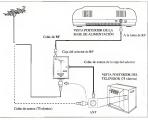


Si el televisor tiene conectado cable de antena de una sola clavija (o si posee un televisor para el sistema de cablevisión), emplee la caja del selector de RF.

- Desenchufe el cable de antena del televisor y enchúfelo en la caja del selector de RF.
- Enchufe el cable de antena de la caja del selector en el televisor.
- Conecte el cable de RF entre la caja del selector de RF y la toma de RF de la parte posterior de la base de alimentación.
- Finalmente, ponga el selector de RF en la posición "COMPUTER".

Televisor conectado a una videograbadora

(Excepto el modelo para Francia)

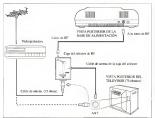

Si la videograbadora está conectada entre la antena y el terminal del televisor, emplee la caja del selector de RF.

- Desconecte el cable de la videograbadora del terminal del televisor. Después, enchufe este cable en la caja del selector de RF.
- cable en la caja del selector de RF.

 2. A continuación, enchuse el cable de antena de la caja del selector en
- Conecte el cable de RF entre la caja del selector de RF y la toma de RF de la parte posterior de la


el televisor

base de alimentación.

4. Finalmente, ponga el selector de RF en la posición "COMPUTER".

Conexión del televisor y la base de alimentación

(Modelo para Francia solamente)

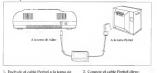

Conexión de la alimentación del sistema




vídeo de la base de alimentación.

· Conecte la claviia del adaptador de CA a la toma para el mismo de la parte posterior de la base de alimentación · Enchufe el adaptador de CA en una

tamente a su televisor

toma de la red

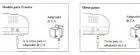

Aiuste del canal de televisión

(Excepto el modelo para Francia)

VISTA POSTERIOR DE LA BASE DE ALIMENTACIÓN



* Sólo el modelo para Australia ** Sólo el modelo para Nueva Zelandia

[Para Australia/Nueva Zelandia]

de de la misma.

- Ponga el sejector de canal de la parte posterior de la base de alimentación
- Ainste su televisor al canal 0/2. Conecte la alimentación de la base
- 4. Si el canal 0/2 está empleándose para teledifusión, ajuste televisor al canal 1/3. Después, cerciórese de poner el selector de canal de la base de alimentación en CH1/3
- Si su televisor dispone de control automático de sintenía fina (AFC) póngalo en OFF y ajuste manualmente la imagen. Sin embargo, si posee un televisor que pasa a blanco y negro al poner AFC en OFF, deie AFC en ON.
- 6. Para devolver el televisor a la operación pormal, desconecte la alimentación de la base de la misma y cambie el canal de dicho televisor.

[Otros países]

- 1. Conecte la alimentación de la base de la misma. 2. Sintonice su televisor a un canal no
- empleado (de acuerdo con las instrucciones del fabricante del televisor). En el canal 36 deberán aparecer las imágenes Sega. 3. Si su televisor dispone de control
 - automático de sintonía fina (AFC). póngalo en OFF y ajuste manualmente la imagen. Sin embargo, si posee un televisor que pasa a blanco y negro al poner
- AFC en OFF, deie AFC en ON. 4. Para devolver el televisor a la operación normal, desconecte la alimentación de la base de la misma y cambie el canal de dicho televisor.

Operación del sistema



- 1. Enchuse un teclado de control del sistema Seea Master System II en el receptáculo de control 1 de la bose de alimentación. Para dos sueadores, enchufe un secundo teclado de control del sistema Sera Master System II en el recentáculo de control (vendido sen-
 - 2 Ponga el interruptor de alimentación en OFF
 - 3 Cuando desee emplear un cartucho insértelo con la etiqueta encarada hacia adelante en la ranura para el mismo.
 - 4. Ponga el interruptor de alimentación en ON
 - 5. Si ha realizado adecuadamente todas las conexiones, aparecerá el Logo de Sega, seguido por la pantalla del título y, en algunos cusos, una demostración del juego.

- 6. Para realizar una pausa, presione el botón de pausa de la base de alimentación. Para resmudar la acción, vuelva a presionarlo.
 - NOTAS · Todos los cartuches anteriores del sistema

imentación

- Master System (excepto los juegos de tarjetas Sega) podrán empleanse con el sistema Sega Master System II. · La unidad adaptadora 3-D no podrá em
 - plearse con el sisterna Sega Master System II. For lo tanto, los juegos tridimensionales no podrán jugarse con este sistema
- ALEX KIDD in Miracle WorldTM está incorporado en este sistama. Usted podrá comenzar immediatamente a jugar este juego cuando ponta en ON el interruptor de al-

Tabla de solución de problemas

pantalla del televisor

Problema	Antes de solicitar el servicio de reparaciones, compruebe los items siguientes:
No hay imagen en la pantalls.	- gibid conventado la allimentación de la base de la natural. ¿Dida conventamente encultados de algorito de CA7 ¿Libas conventamente encultados de algorito de CA7 ¿Libas conventamente internado el cartacto de la restrucción de la toma de la restrucción de la toma de la restrucción de la cartacto del la cartacto de la cartacto del la cartacto de l
La pantalla parpadea o no muestra colores.	 Están correctamente conectados los cables de la antena? (Excepto el modelo para Francia) ¿Ha realizado correctamente el juste fino del canal de televisión? (Excepto el modelo para Francia) ¿Están correctamente njustedo los controles de color del televisor? ¿Están correctamente insuerado al cartucho?
No hay sorudo del juego.	¿Está el volumen del televisor al minimo o desactivado? ¿Se han aflojado o desconectado los cables conectores?
La imagen de la pantalla del televisor no es estable	 Ajuste los controles de stabilidad vertical y horizontal del televisor.
Durante el juego aparecen franjas en la pantalla del televisor.	 Ajuste con precisión los controles de sintonía fina manual del televisor.
Durante la recepción de programas de teledifusión aparecen franjas en la	 ¿Está correctamente conectado el cable de la antena? Cerciónsee de que el interruptor de alimentación de la base de la misma esté en OFF.

¿Está el selector de RF en la posción "ANT"?
(Excepto el modelo para Farancia)
 ¿Está descorrectado el cable Peritel?
(Sólo el modelo para Francia)

[Italiano]


ATTENZIONE: Per gli acquirenti di televisori a proiezione. Fotogrammi fermi o immagini possono causare danni permanenti al cinescopio o lasciare tracce di fosforo al CRT. Evitare l'uso ripetuto o prolungato di video giochi sui televisori a proiezione a largo schermo.

Indice


Identificazione delle parti	4:
Collegamento del Sega Master System II	44
Alimentazione del sistema	4
Regolazione del canale TV	4
Uso del sistema	4

Tabella per localizzare i guasti.

Identificazione delle parti

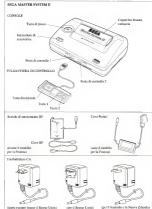

Accessori opzionali

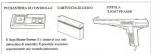

Precauzioni

- Quando non si usa il sistema, scollegare il trasformatore CA dalla presa di corrente.
- Non lasciare il sistema o i suoi accessori esposti al sole, in luoghi umidi o vicino a impianti di riscaldamento.
- Se il sistema si sporca, pulirlo con un panno morbido asciutto. NON USARE ACOUA!
- Usare solo il trasformatore CA in dotazione al Master System II. L'uso di un altro trasformatore CA può danneggiare il sistema.
- Non smontare la console o le sue parti.
 - Non sottoporre l'apparecchio a urti violenti, non danneggiarlo e non rovinarlo in alcun modo.


, ize


Collegamento del Master System II Sega

VISIONE POSTERIORE DELLA CONSOLE



Internations di canole Presa RF Presa trasformatore CA CH 0 - CH 1

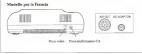

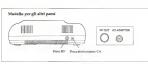


Se un cavo antenna a spina singola è collegato al televisore (o se si usa la TV via cavo), usare la scatola di smistamento RF.

- Scollegare il cavo antenna dal televisore e collegario alla scatola di smistamento RF.
 Collegare il cavo antenna della
- scatola di smistamento al televisore.
- Collegare il cavo RF tra la scatola smistamento RF e la presa RF sul retro della console.
 - Infine regolare l'interruttore RF sulla posizione "COMPUTER".

Collegamento a un televisore collegato a un videoregistratore


(tranne il modello per la Francia)

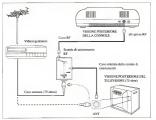

Se il videoregistratore è già collegato tra l'antenna e il terminale del televisore, usare la scatola di smistamento RF.

- Scollegare il cavo del videoregistratore dal terminale del televisore e collegare questo cavo alla scatola di smistamento RF.
- Collegare il cavo antenna della scatola di smistamento al televisore.
- Collegare il cavo RF tra la scatola smistamento RF e la presa RF sul retro della console.
 - Infine regolare l'interruttore RF sulla posizione "COMPUTER".

Collegamento del televisore e della console

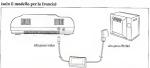

- 1. Collegare il cavo Peritel alla presa
 - 2. Collegare il cavo Peritel diretvideo sul retro della console tamente al televisore

Alimentazione del sistema



- · Collegare la spina del trasformatore CA alla presa trasformatore CA sul retro della console
- · Collegare il trasformatore CA a una presa di corrente.





Regolazione del canale TV

(tranne il modello per la Francia)



Press trasformatore CA

** (CH2-CH3) * Solo il modello per l'Australia



** Solo il modello per la Nuova Zelanda [Modello per gli altri paesi]

[Modello per l'Australia e la Nuova Zelandal

- 1. Regolare su CH 0/2 l'interruttore di canale sul retro della console.
- 2. Regolare il canale del televisore su

3. A compdete la console

4. Se il canale 0/2 è usato per trasmissioni televisive, regolare il televisore sul canale 1/3. In questo caso assicurarsi di regolare l'interruttore di canale della console su CH 1/3.

5. Se il televisore dispone di un sintonizzatore automatico (AFC), disattivarlo e regolare manualmente l'immagine. Se tuttavia si possiede un televisore a colori che diventa bianco e nero quando si disattiva l'APC, lasciarlo attivato

6. Per riportare il televisore al funzionamento normale spegnere la console e cambiare il canale sul televisore.

1. Accendere la console.

- 2. Sintonizzare il televisore su un canale non utilizzato (secondo le istrazioni del fabbricante del televisore). L'immagine Sega dovrebbe apparize sul canale 36.
- 3. Se il televisore dispone di un sintonizzatore automatico (AFC). disattivarlo e regolare manualmente l'immagine. Se tuttavia si possiede un televisore a colori che diventa bianco e nero quando si disattiva L'ARC lasciarlo attivato.
- 4. Per riportare il televisore al funzionamento normale spegnere la console a cambiare il canale sul televisoro

Uso del sistema



- Collegare una pulsantiera di controllo Sega Master System II alla porta di controllo I della console. Per due giocatori, collegare una seconda pulsantiera di controllo Sega Master System II (in vendita separatamente) alla porta di controllo 2.
- 2. Spegnere la console.
 - Quando si usa una cartuccia, inserirla nella fessura cartuccia con l'etichetta rivolta in avanti. Premerla a fondo nella
- Accendent la console.
 - Se tutti i collegamenti sono stati eseguitti correttamente, appare il simbolo Sega seguito dallo schermo del titolo e, in alcum casi, da una dimostrazione del gioco.

- Per fare una pausa durante il gioco, premere il tasto di pausa sulla console. Per riprendere il gioco premere di nuovo il tasto.
- Tutte le cartucce uscite per il Sega Master System (tranne le card) possono essere usate con il Sega Master System II.
 - L'adattatore tridimensionale non può essere usato con il Master System II
 - Sega. Non è quindi possibile usare i giochi tridimensionali con questo sistema.

 • ALEX KIDD in Missele World²⁰ è in-
 - ALEX KIDD in Miracle World¹⁹⁸ è încorporato nel sistema. Non è necessario inserire una cartuccia. È possibile cominciare a giocare immediatamente semplicemente accendendo la console.

NOTE:

Problema	controllare quanto segue:
Nessuna immagine sullo schermo	La comsole è access? Il trasformatore CA è collegato correttamente? Il televisore è access? Arriva corrente alla presa di corrente? La cartuccia è inserita correttamente?

Tabella per localizzare i guasti

Effetti sonori assenti

Immagine instabile

sullo schermo Apparizione di bordi

CA? (Tranne il modello per la Francia) · Controllare i collegamenti tra il cavo antenna, la console e i terminali sul televisore. (Tranne il modello per la Francia) · L'interruttore RF è regolato sulla posizione "RF"? (Tranne il modello per la Francia) · Controllare il collegamento tra la console e i terminalı Peritel. (Modello per la Francia) · Il televisore è sintonizzato sul canale corretto? (Modello per l'Australia e la Nuova Zelanda)

 Il canale TV selezionato è sintonizzato correttamente. per la console? (Modello per l'Australia e la Nuova Zetanda) Tremolio Loavi antenna sono collegati correttamente? dell'immagine o colore (Tranne il modello per la Francia) assente La regolazione del canale TV è stata eseguita correttamente? (Tranne il modello per la Francia) I comandi di colore del televisore sono regolati. correttamente? La cartuccia è inserita correttamente?

· Il volume del televisore è troppo basso o disattivato? I cavi di collegamento sono allentati o scollegati?

· Regolare i dispositivi di controllo verticale e orizzontale del televierre

 Regolare i dispositivi di controllo del sintonizzatore manuale del televisore

cullo echermo durante Il cavo antenna è collegato correttamente?

il gioro Apparizione di bordi sullo schermo durante · Assicurarsi di aver spento la console. una trasmissione tele- L'interruttore RF è regolato sulla posizione "ANT"? (Tranne il modello per la Francia) Il cavo Peritel non è collegato? (Modello per la Francia)


[Svenska]

VARNING: Gäller projektionsmottagare och storbildstv: stillbilder, som visas i en längre stund åt gången, kan bli orsak till skador i bildröret eller fosformärken på katodstrålebildskärmen. Spela inte videospel ofta, inte heller i flera timmar åt gången, när bilden visas på detta slags tv-bildskärmar.

Innehåll

Benämningarna på delarna	52
Anslutningarna på huvudenheten i Segas Master System II	54
Nätanslutning	57
Val av videokanal på TV	58
Manövreringsstart	59
Felsökning	60

Anslutningarna till TV/monitor och antenn

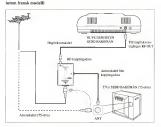

Arwänd RF-kopplingsdosan för antennens anslutning till TV:n när en antennkabel med en enda kontakt har anslutits till TV:n (eller när TV:n också kan ta emot kabel-TV-sändningar).

- Koppla ur antennkabeln från TV:n och anslut den till RFkopplingsdosan.
- Anslut antennkabeln från kopplinesdosan till TV:n.
- Anslut sedan högfrekvenskabeln från RF-kopplingsdosan till högfrekvensutgången RF OUT på speldatorns baksida.
- speldatorns baksida.

 4. Skjut till sist omkopplaren på RF-

kopplingsdosan till läget COMPUTER.



SPELK ASSETT



LJUSPISTOL "LIGHT PHASER"

Att observera


· Dra ut nätadaptern ur vägguttaget när utrustningen inte används.

som suber Segas Master System II.


- · Utsätt inte nåeon del i detta system för solsken, fukt och/eller värme. som t ev nilra ett viirmeelement
- · Torka vid behov av delama med en mjuk, torr trasa. ANVĀND ALDRIG VATTEN FÖR DELARNAS RENGÓRINGS
- · Använd bara den nätadapter, som levereras med Master System II. Andra slags nåtadaptrar kan bli orsak till skador. · Ta varken sär huvudenheten eller
- någen av dess delar.
- Utsätt inte huvudenheten och /eller delarna för kraftiga stötar eller skador. Var noes med att ineen del deformerse

Anslutningarna på huvudenheten i Segas Master System II

HUVUDENHETEN SEDD BAKIFRÅN

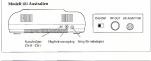




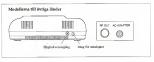

Anslutningarna till TV/monitor och antenn

(utom fransk modell)

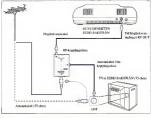


Använd RF-kopplingsdosan för antennens anslutning till TV:n när en antennkabel med en enda kontakt har anslutits till TV:n (eller när TV:n också kan ta emot kabel-TV-sändningar).

- Koppla ur antennkabein från TV:n och anslut den till RFkopplingsdosan.
- Anslut antennkabeln från kopp lingsdosan till TV:n.
- Ansiut sedan högfrekvenskabeln från RF-kopplingsdosan till högfrekvensutgången RF OUT på speldatorns baksida.
- Skjut till sist omkopplaren på RFkopplingsdosan till låget COMPUTER.

TV med ansluten videobandspelare

(utom fransk modell)

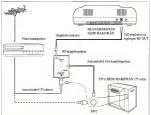

Använd den automatiska RF-kopplingsdosan när en videobandspelare redan har anslutits mellan antennen och antennintaget på TV:n.

- Koppla ur videobandspelarens antennkabel från antennintaget på TV:n. Anslut därefter samma kabel till RF-kopplingsdosan.
- Anslut antennkabeln från kopplingsdosan till antennintaget på TV:n.
- Anslut sedan högfrekvenskabeln från RF-kopplingsdosan till högfrekversutgången RF OUT på speldatorns baksida.
- Skjut till sist omkopplaren på RFkopplingsdosan till läget COMPLITER

Anslutningarna från TV:n till huvudenheten



1. Anslut peritelkabeln till videokopplingen A/V OUT på huvudenhetens baksida

2. Direktanslut peritelkabeln till kopplingen på TV:n.

Nätanslutning



- nätadaptern till intaget ADAPTOR för nätadaptern på huvudenhetens baksida.
- · Anslut nätadaptern till ett vägguttag.





57

Val av videokanal på TV

(utom fransk modell)



* Kanalväljare Högfzekvens-CH0-CH1 utgång ** (CH2-CH3) CHOCHT REQUE ACADAPT

Intag for naturalspeer

* Gäller endast modellen till Australien ** Gäller endast modellen till Nya Zeeland

[Modeller för Australien/ Nya Zeeland]

- Ställ kanalväljaren på huvudenhetens baksida i läget CH 0/2.
- 2. Väli kanalen 0/2 på TV:n.
- Slå på strömmen till huvudenheten.
 Välj kanalen 1/3 på TV:n når kanalen 0/21 ditt bostads-område används för TV-mottanine. Kom sedan ibåe att
- ställa kanalväljuren på huvudenhetens baksida i läget CH 1/3.

 5. Koppla ur den automatika frekvenskontrollen (AFC) när det finns en omkopplare för detta på TV:n. Finnställ sedan bildkvaliteten manuellt. Låt den automatika frekverskontroll-
- Litt den automatiska frekverskontrollen vara inkopplad om bilden på en färg-TV blir svart/vit när frekvenskontrollen kopplas ur.

 6. Slå av strömmen till huvudenheten och ställ in önskad kanal på TV:n för att återgå till normal TV-mottagning.

[Modellerna till övriga länder]

Slå på strömmen till huvudenheten.

Kopola ur den automatiska.

- Vållj en kanal på TV:n som inte används för TV-mottagning i ditt bostadsområde och fininställ kanalen (enligt anvisnungarna ITV:ns bruksanvisning). Bilden från Segas videnspel borde visas på UHF kanal 36.
- frekvenskoutrollen (AFC) nitr det finns en omkopplare för detta på TV:n. Flininställ sedan bildkvaliteten menuelit. Lit den automatika frekvenskontrollen vara inkopplad om bilden på en färg-TV blir svart/vit när
- frekvenskontrollen kopplas ur.

 4. Slå av strömmen till huvudenheten och ställ in önskad kanal på TV:n för att återgå till normal TV-mottagning.

54

Manövreringsstart



- spelare: Anslut en extra styrplatta (tillval) till styrporten 2.
- 2. Ski ifrån strömbrytaren.
- Niir du använder en spelkassett: Lägg i den i kassettiscket med etiketten vånd framåt. Skjut in kassetten i kassettfacket så långt det går.

1. Anshit styrplattan, som levereras med

huvudenheten. Galler ett spel med två

Segas Master System IL till styrporten 1 på

- 4. Slå till strömbrytaren.
 - Varumärket SEGA skall visas på bildskärmen följd av rubriksernen, företsett att alla auslutningar har gjorts på korrekt satt. I visas fall visas därefter en demonstration av spelet.

- 6 Tryck på pausknappen på huvudenheten för att koppla in pausen under speleis gårg. Tryck en gång till på denna knapp för att förtsätta med spelet.
 - for all forestitta med spelet.

 OBSI

 Samtliga spelkassetter, som stiljs för Master System (utom Segas kortspel, så kallade Card Gamza) kan avstradas i Sevas Master
 - System II.

 Glasögonen för tredimensionella bilder kan inte användes tillsammans med Segas Master System II. på grund av att spelen.
 - med tredimensionella bilder inte kan spelas i detta system.

 Spelet ALEX KIDD in Minuele World¹⁰⁴ hms inbyggt i buvodenbeten. Spelkas-
 - hmre inbyggt i huvodenheten. Spelkassettens issitning kriivs into. Spelet börjar så fort strömbrytaren slås till for att slå på havadenheten.

Felsökning Felsom kan uppstå

Fel som kan uppstå	Kontrollera det följande innan du ringer till en reparatör:
Bilden visas inte på bildskårmen	I fart da skagi på hversdesheven " Ere da savidit statesperen" Ere da savidit statesperen" I far da sen sen ta statesperen " I far da sen sen ta savidit statesperen " I far de sen sen ta savidit statesperen sen sen sen sen sen sen sen sen sen s
Bilden flimrar eller så blir bilden svart/vit.	Har antennkablarna anslutits på korrekt sätt? (gäller inte fransk modell) Har videokanalens fininställning på TV:n skett på korrekt sätt? (gäller inte fransk modell) Sidr reglagen for färgatyrkan på TV:n i korrekta lägen? Har kassetten satts i på korrekt sätt?
Ljudet återges inte.	Står volymreglaget på TV:n i för högt eller lågt läge? Har någon av anslutningskablarna glapp eller har kabel lossnat?
Bilden skakar på TV- skärmen	Justera med TV:ns reglage för vertikal och horisontell bildhållning.
Störningar på bildskarmen på TV:n under spelets gång	Anvånd reglagen för fininställning på TV:n.
Störningar på bildskarmen vid TV-	Har antennkabeln anslutits på korrekt sätt? Kontrollera att du har slagit av strömmen till huvuden-

Står omkopplaren på RF-kopplingsdosan i läget ANT?
 (gäller inte fransk modell)
 Har du anslutit peritelkabeln? (gäller fransk modell)

mottagning.

Nederlands


WAARSCHUWING: Voor eigenaars van projectie televisies. Stilstaande beelden of plaatjes kunnen blijvende schade aanbrengen aan de beeldbuis of fosfor van de CRT halen. Vermijd herhaaldelijk of lang gebruik van de videospellen op grootbeeld projectie televisies.

Inhoudsopgave

Storingstabel ..

Identifikatie van onderdelen	52
Aansluiting van de Sega Master System II	64
Voeding van het systeem	67
Instelling van het TV-kanaal 6	68
Rediening van het systeem	39

Identifikatie van onderdelen

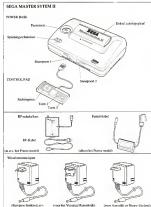

Het Seen Mayter System II systeem wordt slechts met één control pad geleverd. U kan een tweede oostrol pad kopen in de winkels waar de Sega Master System II wordt verkocht,


Voorzorgsmaatregelen · Trek de wisselstroomadapter uit het


- stonkontakt als u deze niet gebruikt
 - Stel het systeem of één van de anderdelen niet blaat van direkt zonlicht, en zet het niet op een vochtig plaats of vlakbij de verwarming.
 - · Veez het af met een zachte droge dook wanneer het vuil wordt GERRUIK GEEN WATER OM HET SCHOON TEMAKEN!
- Maak uitsluitend gebruik van de wisselstroomadapter. Bij gebruik van een andere adapter brenet u schade toe aan uw systeem.


Master System II

- Demonteer de Power Base of één van de onderdelen ervan niet.
- · Doe dit toestel geen harde schokken ondergaan, of beschadig of veryorm het op generlei wiize.

Aansluiting van de Sega Master System II

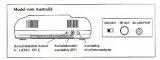


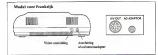

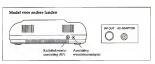

Aansluitingen op TV/Monitor en Antenne

(Behalve het Franse model)

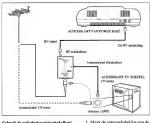


Gebruik de radiofrekwentieschakelkast (RF) als een antennekabel met enkele stekker op uw TV wordt aangesloten (of als u kabel-TV heeft).

- TV, en sluit deze aan op de radiofrekwentieschakelkast (RF).
- Steek de antennekabel van de schakelkast nu in de TV.
- 3. Stuit de radiofrekwentiekabel (RF) aan tussen de RFschakoelkast en de radiofrekwentie-aansluiting (RF) op de achterkant van de Power Base.

 Base.
- Tenslotte zet u de RF-schakelaar in de stand "COMPUTER".

TV met aangesloten videocassetterecorder

(behalve het Franse model)

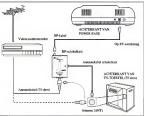


Gebruik de RF-schakelkast als al een videocassetterecorder is aangesloten tussen de antenne en het televisieaansluitpunt.

- Maak de videokabel los van het VHF-sønshuitpunt van de televisie. Sluit deze kabel vervolgens aan op de RFschakelkast.
 - Sluit nu de antennekabel van de schakelkast aan op de TV.
 - Sluit de RF-kabel aan tussen de RF-schakelkast en de RFaansluiting op de achterkant van de Power Base.
- Tenslotte zet u de RF-schakelaar in de stand "COMPLITER"

Aansluiting op TV en Power Base

(Alleen voor het Franse model)

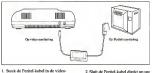

aansluiting op de achterkant van de Voeding van het systeem

Power Base

Model voor Frankriik



On AC-advorroomshibi

 Shrit de stekker van de wisselstroomadapter aan op de adapteraansluiting op de achterkant van de Power Base.

TV aan.

· Sluit de wisselstroomadapter aan op een stopkontakt.



Instelling van het TV-kanaal

(Robolve hot France model) ACTUTED VANT VAN DOWED DASE



- * Kannnischakeleer Radiofrekwentie-Kinnel CH0-CH1 aanskattene (RF)
- ← (CH2-CH3)

[Voor Australië/Nieuw-Zeeland]

- Zet de kanaalschakelaar op de achterkant van de Power Base op kanaal 0/2
- Zet uw TV op kapaal 0/2.
- 3 Schakel de Power Base in 4. Zet uw TV op kanaal 1/3, als kanaal 0/2 wordt gebruikt voor uitzending.
 - Zorg er dan voor de kanaalschakelaar op de Power Base over te schakelen near kangel 1/3 5. Als uw TV een automatische
 - filmafstemreseling (AFC) heeft, deze niterbakelen en het heeld met de hand biiregelen.
 - 6. Om de TV weer normsal te gebruiken, de Power Base uitschakelen en de TV van kanaal veranderen.

- CHOCHS DECUT ACADARTOR
- wisselstroomsdagter
- * Alleen het model voor Australië ** Alleen het model voor Nieuw-Zeelan
 - 1 Schakel de Power Pase in
- [Voor andere landen]
- 2. Stem uw TV af on een ongebruikt kanaal (zie hiervoor de handleiding van de TV). Het Sega logo zou nu op kanaal 36 moeten verschijnen.
 - 3. Als nw TV een automatische fiinafstemregeling (AFC) heeft, deze uitschakelen en het beeld met de hand bijregelen. Als u echter een klennen TV heeft die zwart/wit wordt als de AFC uitgeschakeld is. dient u de AFC ingeschakeld te laten.
 - 4. Om de TV weer normaal te eebruiken, de Power Base uitschakelen en de TV van kanaal veranderen.

Bediening van het systeem



- Control Pad in stuurpoort 1 op de Power Base. Steek een tweede Sega Master System II Control Pad (Ios verkrijgbaar) in stuurpoort 2 voor 2 spelers.
- 2. Schakel de spanning uit.
- Bij gebruik van een cartridge, deze met het etiket naar voren in de cartridge-gleuf steken. Volledig in de eleuf drukken.
- 4. Schakel de spanning in.
- Als alles korrekt is aangesloten verschijnt het Sega logo, gevolgd door het titelscherm en, in bepaalde gevellen, een demonstratie van het spelletie.

in om het spel te pauzeren. Drak deze toets nogmaals om het spel te hervatten. OPMERKING:

U kan alle bestaande Master System cartridges (behalve de Sega Card

- spelen) met de Sega Master System II gebruiken.
- U kan de 3-D adapter niet gebruiken met de Sega Master System II. 3-D soelen kan u met dit system dus niet
- gebruiken.

 ALEX KIDD in Miracle World^{TX} is in dit
 - ALEX KIDD in Miracle WorldTM is in di systeem ingebouwd. U hoeft geen cartridge in te steken. U kan het spel onmiddellijk beginnen spelen wanneer u de spanning inschakelt.

Storingstabel

Probleem	Kontroleer de volgende punten, voordat u de hulp van een reparateur inroept:
Geen beeld op het scherm	In de Prover Base ingenchackel? In de viewsterbouwsjaper gord anagepsioten? In de viewsterbouwsjaper gord anagepsioten? In de Vir Higgeschackelf nejvioristat? In de viewsterbouwsjaper gord nejvioristat? In de certridge good perjainst? In de certridge good perjainst? In de viewsterbouwsjapersansholitige in de viewsterbouwsjapersansholitige. In de viewsterbouwsjapersansholitige. Kontroler de anashultingen tissen de antennekalsel, de Prover Base en de Vervanshalppunster. Kontroler de anashultingen tissen de Antennekalsel, de Prover Base en de Vervanshalppunster. Staat de EF-schakdaster in de stand "EF" Liberholities de Antennekalsel, de Prover Base en de Vervanshalppunster. Staat de EF-schakdaster in de stand "Forer Base en de Vervanshalppunster. Staat de EF-schakdaster in de stand "Forer Base en de Vervanshalppunster. Total de Vervanshalppunster. Staat de Forer Base en de Vervanshalppunster. Base (Vervanshalppinsker) Nomer Zeelsmid.
Het scherm flikkert of vertoont geen kleur	Zijn de antennekabels korrekt aangesloten? (behalve het Franse model) is de flijnskemegeling van het TV-kansal korrekt ingesteld? (behalve het Franse model) Zijn de TV-kleurregelaars goed (ingesteld?) is de cartridge goed geplaats?
Geen geluid tijdens het spel	Staat het volume van de TV te laag of uit? Zijn de aansluitkabels los gaan zitten of losgekoppeld?
Beeld op het TV-scherm is niet stabiel	Stel de vertikale en horizontale vastzetregelaars op uw TV in.

· Stel de fijnafstemregelaars op de TV met de hand In.

Is de antennekabel goed aangesloten?
 Kontroleer of u de spanning op de Power Base heeft

uitgoschakeld.

Staat de RF-schakelaar in de stand "ANT"?
(behalve het Frense model)

Is de Peritel-kabel niet aangesjoten? (Franse model)

Tildens een spelletie

de TV tijdens een uitzending

verschijnen er lijnen op de TV Er verschijnen lijnen op


Suomi I

VAROITUS: Projektiotelevisioiden käytön yhteydessä tulee muistaa se, että pysäytetyt kuvat tai kuviot saattavat aiheuttaa pysvyön kuvaputkivaurion tai tahrata katodisädeputken fosforilla. Vältä toistuvaa tai pitkänaikaista videopelien pelaamista suurikuvaruutuisissa projektiotelevisioissa.

Sisältö

Osien nimet 7	2
Sega Master System II- järjestelmän kytkentä 7	4
Virran kytkentä järjestelmään 7	7
TV-kanavan asetus 7	8
Järjestelmän käyttö 7	9
Vianetsintäkaavio 8	0


Osien nimet

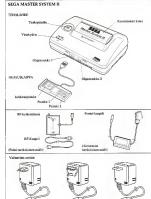

(Englanti)

(Australias ja Uutto-Seelantia varten)

Lisälaitteet

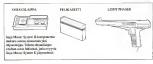

Varotoimenpiteet

- Jos laite ei ole käytössä, irrota vaihtovirta-sovitin pistorasiasta.
 - Ålä jätä järjestelmää tai jotain sen osista suoraan auringon paisteeseen, kosteisiin paikkoihin tai lämmittimen
 - läheisyyteen.
 - Jos järjestelmä tulee likaiseksi, pyyhi se pehmeällä, kuivalla kankaalla. ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ PI IHTISTI KSPSSA!
- Käytä ainoastaan Master System Ilvaihtovirta-sovitinta. Jos muunlaista sovitinta käytetään, järjestelma vaurioituu.
 - Älä pura teholähdettä tai mitään sen osista.
 - Ālš kolhaise laitetta voimakkaasti, vaurioita tai muunna sen muotoa

millään tavalla

a color TV white when the we the AFC all operation, so and change

AC ADAPTOR

odel only d model only

Base.

m an unused


with the TV

ctions). The


omatic fine

turn it off and

Sega Master System II-järjestelmän kytkentä kuva teholähteen takaosasta

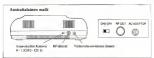




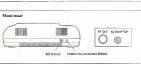

Kytkennät TV/monitoriin ja antenniin

(Paitsi ranskalainen malli)

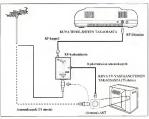

Jos kytket yksipistokkelsen antennikaapelin televisioon (tai jos sinulla on kaapeli-TV), käytä RF-kytkentärasiaa.


- Irrota antennikaapeli televisiosta ja kytke se RF-kytkentärasiaan.
 - Kytke kytkentärasian antennikaapeli televisioon.
- antennikaapeli televisioon.

 3. Kytke RF-kaapeli teholähteen takaosassa olevien RF-kytkentärasian ja RF-liitännän
- välille.

 4. Aseta lopuksi RF-kytkin
 "COMPUTER"-asentoon.

TV, joka on yhdistetty kuvanauhuriin

(Paitsi ranskalainen malli)

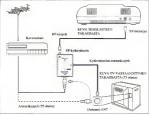

Jos kuvanauhuri on jo kytkettynä antennin ja television liitännän välille, käutä RF-kutkentärasiaa.

- Irrota kuvanauhurin kaapeli television VHF-liitännästä. Kytke sen jälkeen tämä sama kaapeli RFkytkentärasiaan.
- Kytke kytkentärasian antennikaapeli televisioon.
- Kytke RF-kaapeli tehotähteen takaosassa olevien RFkytkentärasian ja RF-liitännän väille
- Aseta lopuksi RF-kytkin
 "COMPLITER"-steptoon

Kytkentä televisioon ja teholähteeseen

(Paitsi ranskalainen malli)



Kytke Peritel-kaapeli teholähteen
 Kytke Perit
 takanaassa olevaan kuvanauhuruliitäntiän
 tolovisioon

 Kytke Peritel-kaapeli suoraan televisioon.

Virran kytkentä järjestelmään



 Kytke vaihtovirta-sovittimen pistoke teholähteen takaosassa olevaan sovitin-liitäntään.

Kytke vaihtovirta-sovitin pistorasiaan.





TV-kanavan asetus

(Paitsi ranskalainen malli)





- CHOCHI RFOUT ACADAPTOR
- * Krasvakytkin RP-litizen AC Valhtoviru-Krasvat CH0-CH1 sovitumen litetrisi ** (CH2-CH3)
 - Ainoastaan Australialainen malli
 Ainoastaan Uuden-Seelannin malli

[Moot most]

[Australian/Uuden-Seelannin mallit]

- Aseta teholähteen takaosassa oleva kanavakytkin kanavaan 0/2.
- Aseta televisio kanavaan 0/2.
 Kvtke teholähteen virta päälle.
- Jos kanavaa 0/2 käytetään lähetykseen, aseta televisio kanavaan 1/3. Pidä huolta siitii, että
- kanavaan 1/3. Pidā huolta siitā, ettā asetat myös teholähteen takaosassa olevan kanavakytkimen kanavaan 1/3.
- Jos televisiossa on automaattinen hienovirityksen sälató (AFC), kytke se pois toiminnasta ja säädä kuva kiisin. Jos sinulla on väri-TV, joka tulee mustavalkoiseksi, kun AFCtoiminto kytketään pois päältä, jätä AFC-toiminto päälle.
- Kun haluat palauttaa television takaisin normaaliin toimintaan, kytke teholähteen virta pois päältä ia vaihda kanavaa televisiossa.

Kytke teholähteen virta päälle.

- Aseta televisio kanavaan, jota ei käytetä lähetykseen (television valmistajan ohjeiden mukaisesti) Sega-laitteen kuva tulisi näkyä kanavassa 36.
- Jos televisiossa on automaattinen hienovirityksen säätö (APC), kytke se pois toiminnasta ja säädä kuva käsin.
- Kun haluat palauttaa television takaisin normaaliin toimintaan, kytke teholähteen virta pois päältä in vaihda kanavaa televisiossa.

Järjestelmän käyttö



- Kytke Sega Master System IIjärjestelmän ohjautalappa teholähiteessä olevaan ohjausaukkoon I. Jos pelasjia on kaksi, kytke toinen Sega Master System II-järjestelmän ohjauslaippa (myydään erillisesti) ohjausaukkoon 2.
- 2. Kytke virtakytkin pois toiminnasta.
- Kun käytät kasettia, aseta se kasettisukon sisäan niin, että etikettipuoli on eteenpäin. Työnnii se
- kokonaan aukon sisian.

 4. Kytke virtakytkin toimintaan.
- Jos kalikki kytkennät ovat tehty kunnollisesti, Sega-tunnus ja sen jälkeen otsikkokuvaruutu ilmestyvät kuvaruutuun ja joissakin tapauksissa myös esittely pelität.

- Jos haluat pitää tauon pelin aikana, paina teholäätteessä olevaa taukopainikotta. Paina sitä uudelleen, kun haluat jotkaa peliä.
- HUOM:

 Kaikkia alkaisemmin markkinoille
- tulleita Master System-kasetteja (paitsi Sega-korttipelejä) voidaan käyttää Sega Master System II-järjestelmäin kanssa.
- 3-D-sovitinlaitetta ei voi käyttää Sega Master System II-färjestelmän kanssa. Timän johdosta 3-D-pelejä ei voi pelata tämän järjestelmän kanssa.
- Miracle WorldTM-pelin ALEX KIDD on valmistettu tässä järjestelmässä. Sinun
- ei tarvitse asettaa kasettia läitteeseen Voit akoittaa pelin välittömästi kytkemällä yksinkertaisesti virtakytkimellä virran päälle.

Vianetsintäkaavio

Ongelma	Tarkasta seuraavat seikat, ennenkuin viet laitteen korjattavaksi:
Kuvaruutuun ei tule kuvaa	- Code schridblere verle kytertey gislle* - Code van devoter vor in syrberty sometilesen sosion? - Code van devoter vor in syrberty sometilesen sosion? - Code osenjapsocenisten vertrat Code osenjapsoceniste
Kuvaruutu vilkkuu tai siinä el ole variä	 Ovaško antennikaspēlit kytketty kunnollisosti? (Paisti ranklalainen malli) Onko TV-kanavan henovirityksen sālatō asetettu oikcin? (Paisti ranklalainen malli) Ovasko television vārsāfatimet asetettu oikcin? Orko kisettu asetettu kunnollisosti sistārā?
Pelin simi ei kuulu	Onko television äsnenvoimakkuus liian hiljaisella tai täysin pois toiminnasta? Ovatko kytkentiksapelit tulleet löysiksi tai irronneet?
TV-kuvaruudun kuva ei ole vakaa	Stada pystysuoran ja vaakasuoran pidon säätimet televisiossa.
Televisioon ilmestyy lievealueita pelin aikana	Sändä television hienovirityksen säätö kiisin.
Televisioon ilmestyy lievealueita lähetyksen aikana	Onko antenníkaspeli kytketty kunnollisesti? Varmista, ettő ciet kytkenyt virran pois päältei tebedikheset. Onko RF-kytkin asetettu asentoon "ANT"? (Paitsi ranskalainen malii) Elko Perile kaspella ole kytketty? (ranskalainen malii)



SEGA